



## Warum?

Regelmäßige Updates der Software ermöglichen die Nutzung aller aktuellen ClickShare Funktionen.

## Wo auf der Website finde ich das Software Update?


Der Button „Download software“ steht unter [www.barco.com/clickshare](http://www.barco.com/clickshare)

## Schritt1 : Update der Basisstation

Es gibt zwei Möglichkeiten für das Update der Basisstation; mit USB Stick oder über Wi-Fi

### Option 1 : Mit USB Stick

- 1 Neue Software downloaden von [www.barco.com/clickshare](http://www.barco.com/clickshare) und ZIP-Datei extrahieren
- 2 ipk-Datei umbenennen in „clickshare\_firmware.ipk“ und auf USB Stick kopieren
- 3 USB Stick in den vorderen USB-Port der Basisstation stecken
- 4 Abgleich des Update-Pakets...
- 5 Installation des Update-Pakets
- 6 Basisstation nach dem Abschluss des Software Updates herunterfahren
- 7 Zum Neustart den Standby-Button der Basisstation drücken

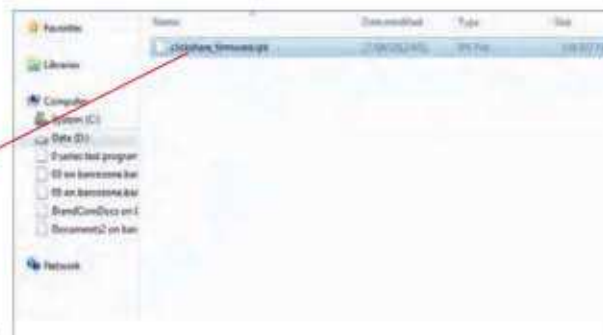

### Option 2 : Über Wi-Fi

- 1 Neue Software von [www.barco.com/clickshare](http://www.barco.com/clickshare) herunterladen und ZIP-Datei auf einen lokalen PC extrahieren
- 2 Mit dem WLAN der Basisstation verbinden. Die Standard-SSID für die ClickShare Basisstation ist „clickshare-serialnumber“
- 3 Der Standard Sicherheitsschlüssel lautet „clickshare“
- 4 Die IP-Adresse der Basisstation eingeben: 192.168.2.1  
Benutzername: „admin“ und Passwort: „admin“
- 5 „Maintenance“ auswählen und dann „Software“ um die neue, zuvor gespeicherte Software vom PC hochzuladen
- 6 Während die Software hochgeladen wird, gleicht die Basisstation das Update-Paket ab
- 7 Installation des Update-Pakets...
- 8 Nach Beendigung des Updates startet die Basisstation automatisch neu.



## Schritt2: Update der Buttons

Nach dem Neustart der Basisstation muss das Update auch an den Buttons ausgeführt werden durch Verbindung jedes einzelnen Buttons mit der Basisstation. Das ist wichtig um neue Funktionen zuzulassen und damit die Buttons mit der Basisstation fehlerfrei arbeiten. Der Button blinkt weiß solange das Software Update ausgeführt wird. Wenn das Update abgeschlossen ist, hört der Button auf zu blinken und leuchtet dauerhaft rot.

