

English





Wall mounting:

1. Use the 4 holes (A) to mount the frame to the wall.
2. Mount the frame in the provided order. The last frame (4) should be mounted by means of the given (slightly clockwise) rotating movement. To lock the bracket frames see point 6 of the mounting instructions.
3. With a "portrait" application it is important that the bracket is mounted in the right position (as provided) to the bracket frame. Remove the 4 bolts and spring washers, turn the bracket 90 degrees clockwise. Please note that the circular cut-out (C) of the bracket fits in the frame. Afterwards fasten the bracket with the 4 bolts and spring washers.
4. Screw the provided coupling bolts (D) in the flat screen and attach the displays to the brackets in the frame. Please find more detailed information about attaching the displays at point 12.

Nederlands

Wandmontage:

1. Gebruik de 4 gaten (A) om het frame aan de wand te monteren.
2. Monteer de bracket frames in de weergegeven volgorde. Het laatste frame (4) dient dmv aangegeven draai beweging (met de klok mee) gepositioneerd te worden. Voor het vergrendelen van de bracket frames zie punt 6.
3. Bij een 'portrait' toepassing is het van belang dat de bracket in de juiste positie (zoals weergegeven) wordt geplaatst in het bracket frame. Verwijder de 4 boutjes en veerringen, draai de bracket 90 graden met de klok mee. Let er op dat de cirkelvormig uitsparing (C) van de bracket past in het frame. Zet de bracket vast met de boutjes en veerringen.
4. Schroef de meegeleverde koppelbussen (D) in de schermen en koppel de schermen met de brackets. Meer informatie over het koppelen van de schermen bij punt 12.

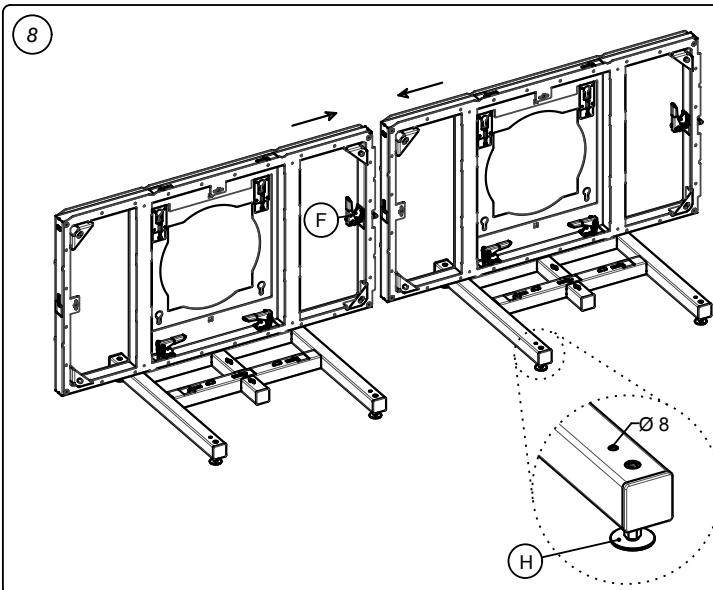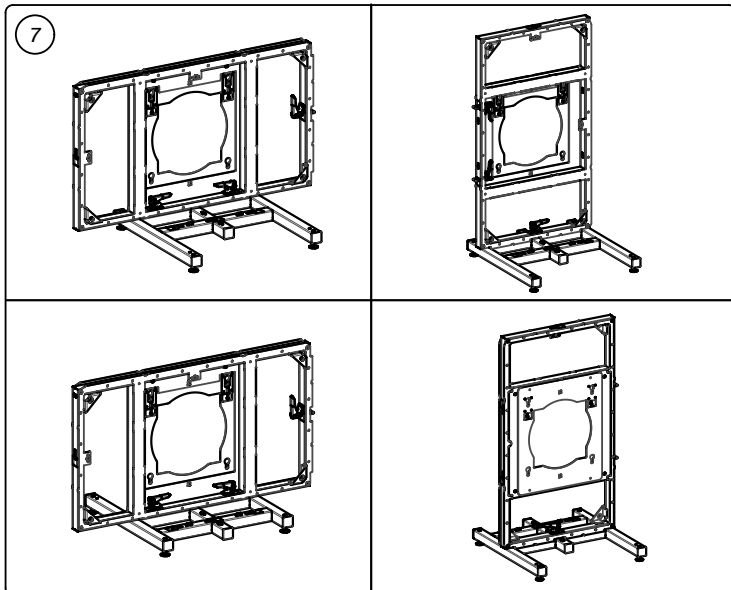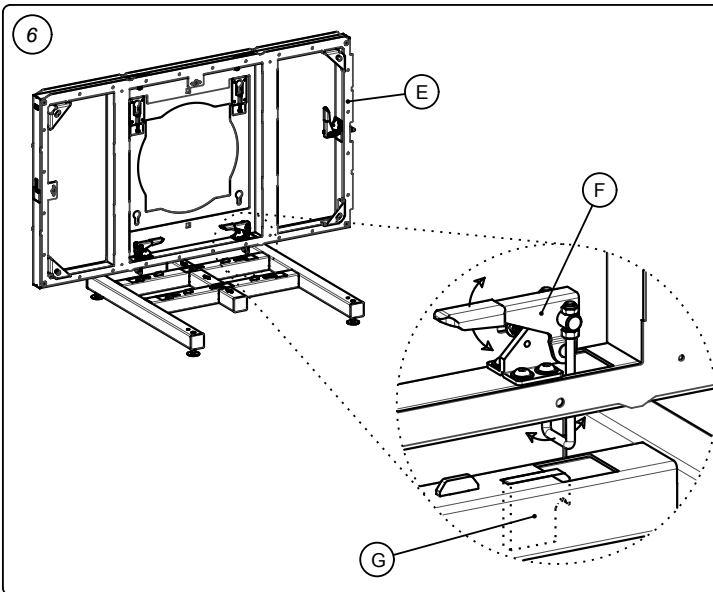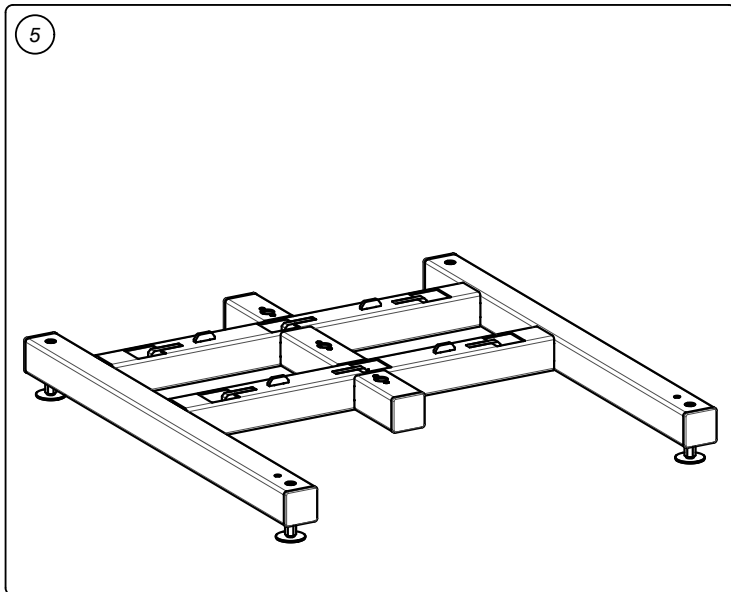

English





Floor mounting:

5. Position the floor frame at the desired location.
6. Position the bracket frame on the floor frame and fasten with the latch clamps (F) – push red handle down to lock – pull red handle up to release. Please note that the latch (G) will hook on the clamp while fastening.
7. This image provides alternative positions of the bracket frame on the floor frame. See for "portrait" applications point 3.
8. Fasten the 2 bracket frames with the latch clamps (F). Level the floor frames with the adjustable feet (H). Where required holes \varnothing 8mm can be used to bolt the floor frame to the floor.

Nederlands

Vloermontage:

5. Plaats het vloerframe op de gewenste positie.
6. Plaats het bracket frame op het vloerframe en vergrendel het frame met de sluitspanner(s) (F) - rode handvat omlaag om te vergrendelen - rode handvat omhoog om te ontgrendelen. Let er tijdens het vergrendelen op dat de sluitspanner-beugel aanhaakt aan de sluithaak (G).
7. De hier weergegeven afbeeldingen geven alternatieve posities van het bracket frame op het vloerframe weer. Zie voor de "portret" toepassingen ook punt 3.
8. Vergrendel de 2 bracket frames met de sluitspanner (F). Stel de vloerframes waterpas, met de stelvoetjes (H). Indien nodig kunnen de gaten \varnothing 8mm gebruikt worden om het vloerframe aan de vloer vast te zetten.

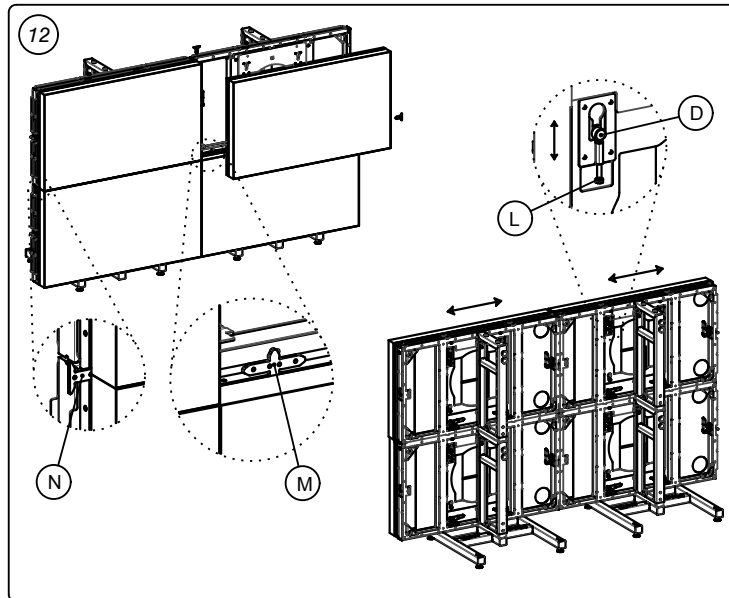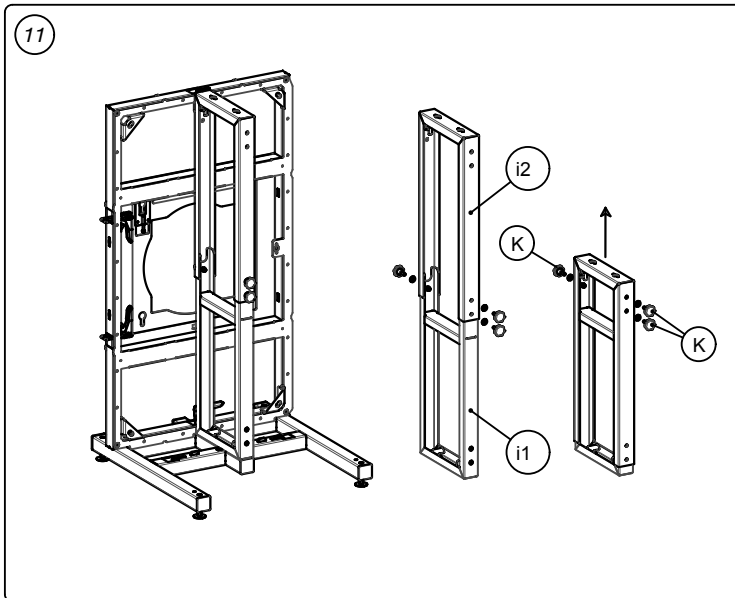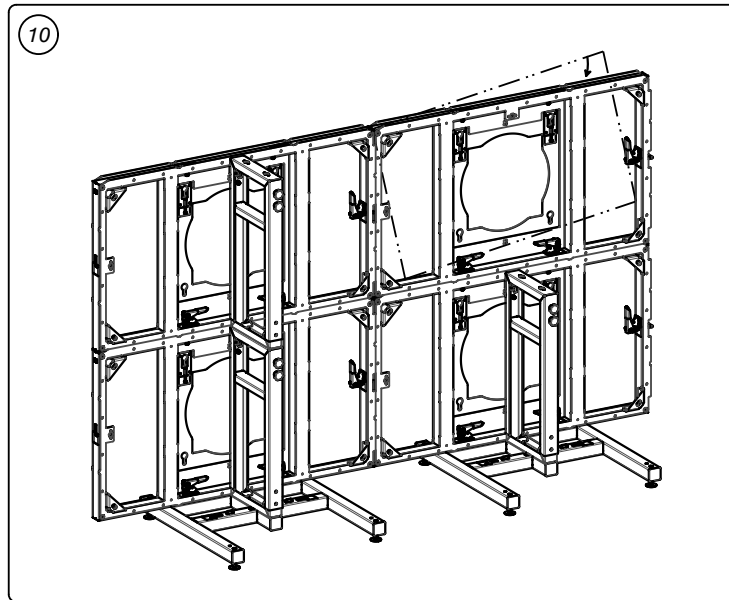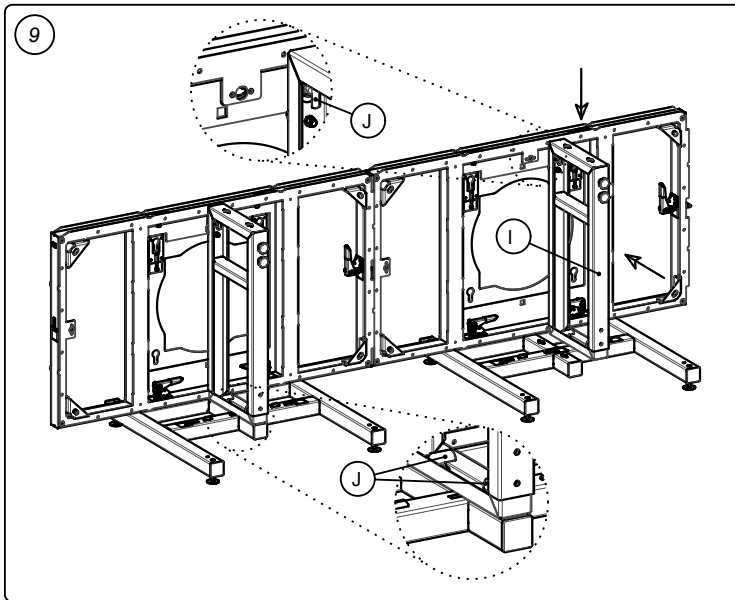

English





Floor mounting:

9. Fasten the coupling frames (I) as shown to the floor and bracket frame, using the 3 quarter-turn locks (J), turn them clockwise a quarter turn to fasten and turn counter clockwise (a quarter) to release.
10. Attach accordingly the other bracket- and coupling frames. The last bracket frame should be mounted by means of the given (slightly clockwise) rotating movement, after which the last coupling frame (not shown) can be attached.
11. With "portrait" applications the coupling frame is to be extended. Loosen the star knobs (K) completely and move both coupling parts (i1) and (i2) apart, fasten the star knobs in portrait position, do not forget to mount the rings.
12. In case the flat screens are attached for the first time, they need to be fitted with coupling bolts (see point 4). Stick with, attaching the displays, to the order provided at point 2. Please note that the coupling bolts (D) slide in the "key holes" of the bracket (as shown). Place alignment aid (M) (on all crossings) in the rail of the display and place alignment aid (N) (on all ends, apart from bottom side) in the rail of the display. With alignment bolt (L) the displays can be aligned in height. It is also possible to slide the display to the left or right (to ease installation of the displays).

Nederlands

Vloermontage:

9. Monteer de koppelframes (I) zoals weergegeven aan de vloer- en bracket frame, dmv de 3 kwartslagsluitingen (J), draai de kwartslagsluiting met de klok mee om te vergrendelen en draai de kwartslagsluiting tegen de klok in om te ontgrendelen.
10. Plaats vervolgens de overige bracket- en koppel frames. Het laatste bracket frame dient met een draai beweging geplaatst te worden, waarna het laatste koppel frame (niet weergegeven) kan worden gemonteerd.
11. Bij "portrait" toepassingen dient het koppel frame uitgeschoven te worden. Draai de 3 sterknoppen (K) compleet los en schuif de twee koppel frame delen (i1) en (i2) uit elkaar, draai de sterknoppen vervolgens weer vast in de portret stand, vergeet hierbij niet de ringen mee te monteren.
12. In het geval de schermen voor het eerst worden geplaatst dienen de meegeleverde koppelbussen gemonteerd te worden, zie hiervoor punt (4). Hou bij voorkeur de volgorde aan zoals bij punt (2) weergegeven voor het plaatsen van de schermen. Let er hierbij op dat de koppelbussen (D) in de "sleutelgaten" van de bracket geplaatst worden zoals hiernaast weergegeven. Plaats uitlijn hulp (M) (op alle kruispunten) in de rail van het scherm en plaats uitlijn hulp (N) (op alle uiteinden, behalve aan de onderzijdes) in de rail van het scherm. Met stelboutje (L) kunnen de schermen in hoogte uitgelijnd worden. Het is tevens mogelijk het scherm inclusief bracket naar links of rechts te schuiven. Om het plaatsen van de schermen te vergemakkelijken.

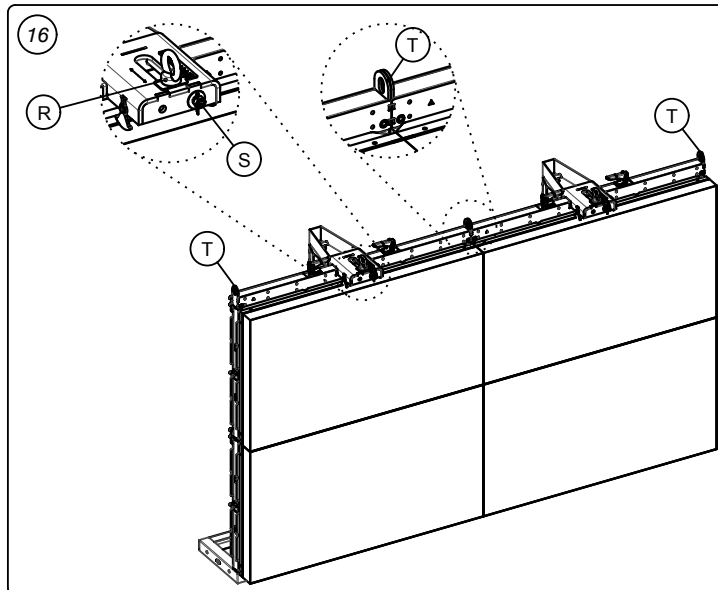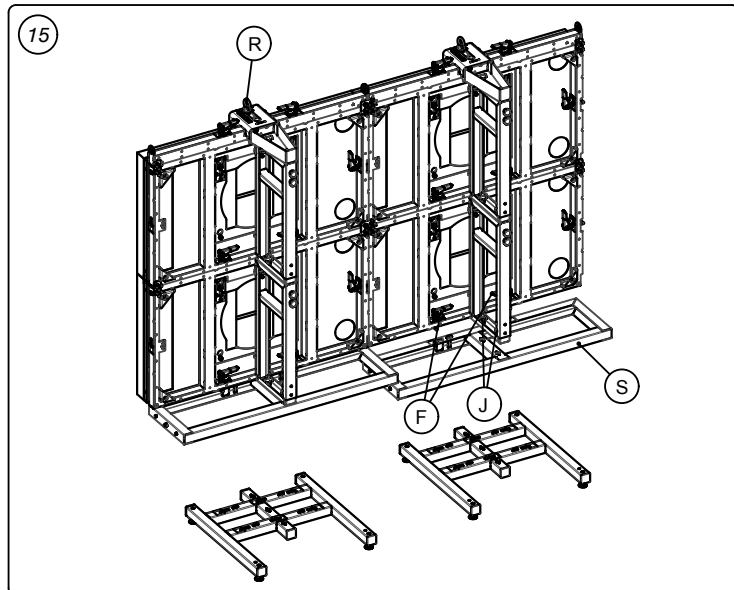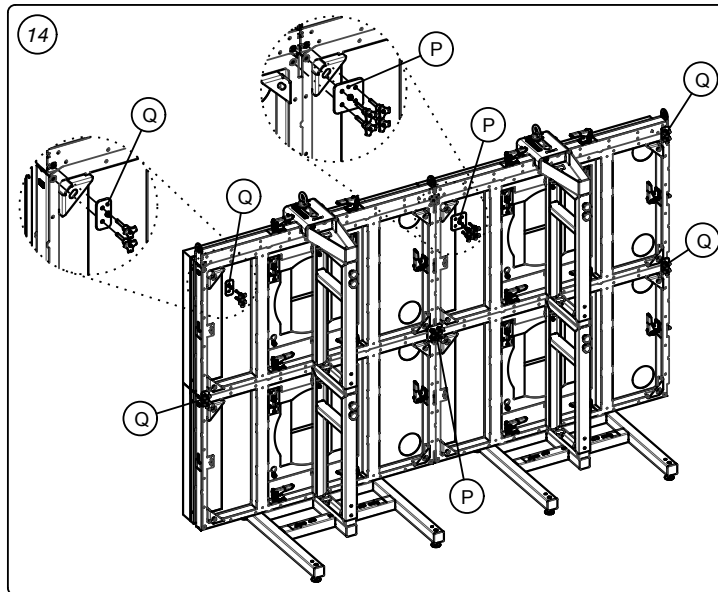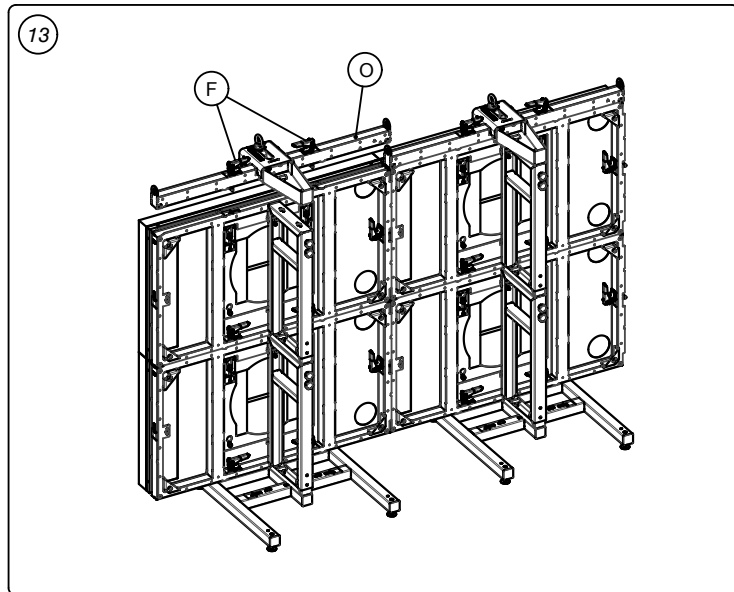

English

Truss mounting:

13. By mounting the VideoWall to the truss, the Flying set (O) should be used. Mount the Flying set to the bracket and coupling frame (O) and fasten with the latch clamps (F).

14. Mount the Coupling plates with 4 ball lock pins (P) (on all crossings) and coupling plates with 2 ball lock pins (on at ends, apart from the bottom side) Please make sure to lock the ball lock pins!!!

15. Attach the VideoWall with the red lifting eyes (R) to the truss. Hoist up the VideoWall slightly and remove the floor frames by unlocking the lower latch clamps (F) and quarter-turn locks (J).

Afterwards mount the Stabilizers and lock them with the latch clamps (F) and quarter-turn locks (J).

16. Turn, by using the crown nut M12 (S), lifting eye (R) in such a position that the VideoWall is hanging straight aligned with the floor . Use the safety eyes (T) to secure the VideoWall in the truss (using approved steel cables incl. mounting material).

17. Do not install more than 5 screens on top of each other

Nederlands

Trussmontage:

13. Bij het installeren van de VideoWall aan de truss dient de vliegset (O) gebruikt te worden. Plaats daarvoor de vliegset (O) zoals weergegeven op de bracket en koppelframe en vergrendel de 2 sluitspanners (F).

14. Monteer de koppelplaten met 4 kogelinsteekstiften (P) (op alle kruispunten) en koppelplaten (Q) (op alle uiteinden behalve aan de onderzijde). Let er op dat de kogelinsteekstiften vergrendeld zijn!!!

15. Bevestig de VideoWall met de rode hijsogen (R) aan de truss. Hijs de VideoWall iets op en demonteer de vloerframes door alleen de onderste sluitspanners (F) en kwartslagsluitingen (J) te ontgrendelen . Monteer daarna de stabilisatoren en vergrendel ze met de sluitspanners en kwartslagsluitingen.

16. Draai door middel van kroonmoer M12 (S) hijs oog (R) in een zodanige positie dat de VideoWall loodrecht hangt ten opzichte van het grondvlak. Gebruik de safetyogen (T) om de VideoWall aan de truss te borgen (gebruik: goedgekeurde staalkabels incl. bevestigingsmateriaal).

17. Pas nooit meer dan 5 schermen onder elkaar toe!